

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Smart Control
(TCL Home App & συνδεσιμότητας IoT)

TCL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1 Περιβάλλον Smart phone και Wi-Fi Module
- 2 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home
- 3 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home (iOS)
- 4 Συνδεθείτε στον TCL λογαριασμό σας
- 5 Προσθέστε το κλιματιστικό σας
- 7 Ελέγξτε το κλιματιστικό σας
- 14 Χρησιμοποιήστε το Google Home για τον έλεγχο του κλιματιστικού
- 15 Χρησιμοποιήστε την Alexa για τον έλεγχο του κλιματιστικού
- 16 Σημείωση



Περιβάλλον Smart phone και Wi-Fi Module

1. Ελάχιστες απαιτήσεις σε ένα έξυπνο τηλέφωνο (smart phone):

Έκδοση Android 5.0 η υψηλότερη

Έκδοση iOS 11.0 η υψηλότερη

2. Απαιτήσεις Ασύρματου Δικτύου ή συσκευής Wi-Fi

Standard Χαρακτηριστικά	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Συχνότητα λειτουργίας	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 - 2483.5MHz ISM band	2400 - 2483.5MHz ISM band
Διαμόρφωση	DQPSK,DBPSK, CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM με OFDM	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM with OFDM
Νούμερα καναλιών	13 κανάλια παγκόσμια	13 κανάλια παγκόσμια	13 channels for worldwide
Ταχύτητα δεδομένων	Μέγιστο 11Mbps	Μέγιστο 54Mbps	Μέγιστο 54Mbps
Ευαισθησία	-76dBm για 11Mbps	-65dBm για 54Mbps	-64dBm στα MCS7 (2.4GHz band/HT20)
Ισχύς εξόδου	16±2dBm για 11Mbps	14±2dBm για 54Mbps	13±2dBm στα MCS7 (2.4GHz band/HT20)
Ασφάλεια	Standard: WEP/WEPA/WPA2 αλγόριθμος κρυπτογράφησης: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

Σημείωση: Το TCL Home APP μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προειδοποίηση. Αυτός είναι ένας οδηγός για τη γρήγορη εκκίνηση, τη λήψη, εγγραφή και γενικές λειτουργίες της εφαρμογής.



Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home

Βήμα 1: Σαρώστε τον παρακάτω QR κωδικό.



Βήμα 2: Κάντε κλικ στο κουμπί "Download" για να μεταβείτε στο APP Store και να προχωρήσετε στη λήψη.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Accept" για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Βήμα 4: Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "Open" για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home (Android)

Μέθοδος εγκατάστασης σε κινητό με λειτουργικό Android

Βήμα 1: Πατήστε το εικονίδιο "Play Store" στο τηλέφωνό σας.

Βήμα 2: Πληκτρολογήστε "TCL Home" στη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε την εφαρμογή.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί "Install" (Εγκατάσταση).

Βήμα 4: Πατήστε το κουμπί "accept" για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Βήμα 5: Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "Open" για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Περιεχόμενο εικόνας:

Απαιτείται η ακόλουθη άδεια περιεχομένου:

Μνήμη Δεδομένων

...

Google Play

ACCEPT



Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή TCL Home (iOS)

iPhone (iOS λειτουργικό σύστημα)

Βήμα 1: Πατήστε το εικονίδιο "App Store" στο τηλέφωνό σας.

Βήμα 2: Αναζητήστε την εφαρμογή "TCL Home" στη γραμμή αναζήτησης.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί  και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Βήμα 4: Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "open" για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Ρύθμιση Εφαρμογής

1. Ανοίξτε την εφαρμογή TCL Home στη λίστα των εφαρμογών του τηλεφώνου σας.
2. Πατήστε το κουμπί "Accept" (Αποδοχή) για να εκχωρήσετε δικαιώματα στις λειτουργίες της εφαρμογής. (Εάν επιλεγεί "Deny" (Άρνηση), ορισμένες δυνατότητες της εφαρμογής θα είναι περιορισμένες ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
3. Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου και κάντε κλικ στο "Agree" (Συμφωνώ)

Περιεχόμενο στις φωτογραφίες:

Απαιτείται άδεια για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

Το TL Home χρειάζεται άδεια για πρόσβαση:

- Στην κάμερα
- Σε πληροφορίες τηλεφώνου και πληροφορίες θέσης
- Αρνήθηκε και δεν ρωτήθηκε ξανά




REFUSE

AGREE




Συνδεθείτε στον TCL λογαριασμό σας

1. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό TCL, συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση στην εφαρμογή.
2. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό TCL, εισαγάγετε τις πληροφορίες εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή", μεταβείτε στη διεπαφή συνδρομής. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

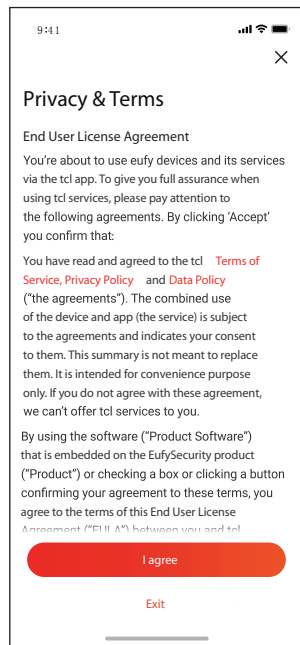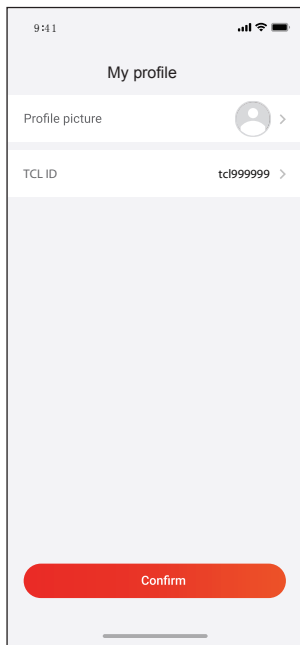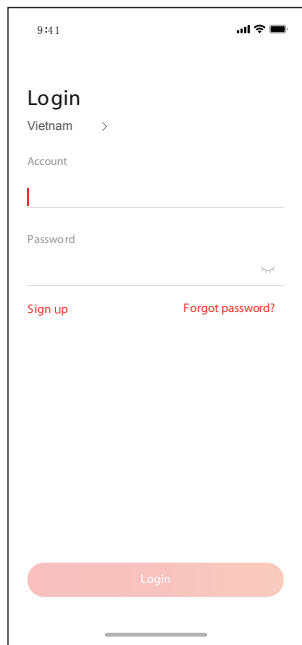

4. Εισαγάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε στο τηλέφωνο ή στο email σας και ολοκληρώστε την επιβεβαίωση.
5. Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και κάντε κλικ στο "I agree" (Συμφωνώ) (Εάν πατήσετε "Exit" (Εξοδος) θα βγείτε αμέσως από την εφαρμογή)
6. Μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού, να τροποποιήσετε το αναγνωριστικό TCL (TCL ID) ή να το αγνοήσετε, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

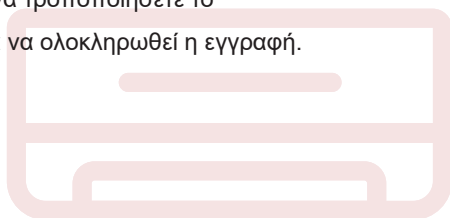


Προσθέστε το κλιματιστικό σας


Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή TCL Home στη συσκευή του κινητού σας, αρχικά πρέπει να προσθέσετε το κλιματιστικό και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή TCL Home για τον έλεγχο του κλιματιστικού. Ακολουθήστε τον οδηγό όπως παρακάτω:

Σημείωση: Πριν προσθέσετε μια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος σας βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια του Wi-Fi ή του ενεργού φορητού σημείου πρόσβασης (hotspot) (μόνο δίκτυο 2,4 GHz), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Add Device"

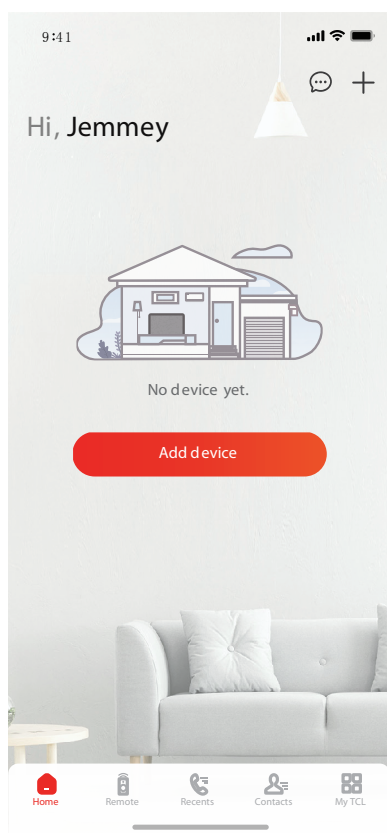

2. Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να προσθέσετε

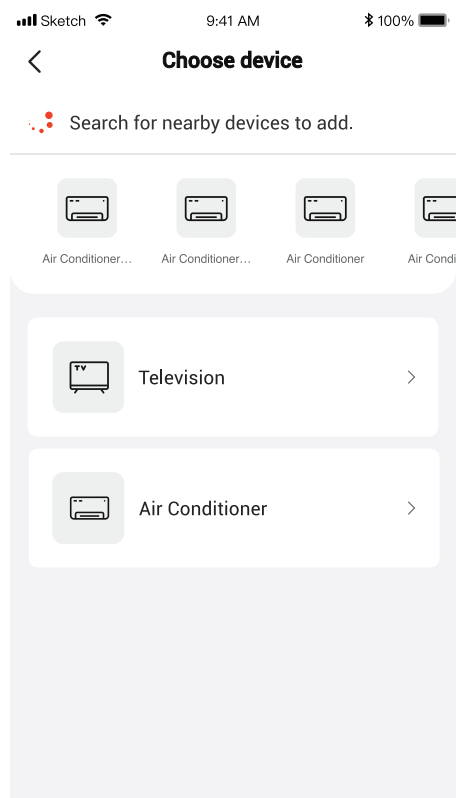


Προσθέστε το κλιματιστικό σας


3. Ξεκινήστε το κλιματιστικό και μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, πιέστε 6 φορές τα κουμπιά DISPLAY ή ECO στο τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού, ενώ στη συνέχεια ακούγοντας δύο φορές το βόμβο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CF".




4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi (Τοπικός δρομολογητής (router) ή hotspot κινητού)

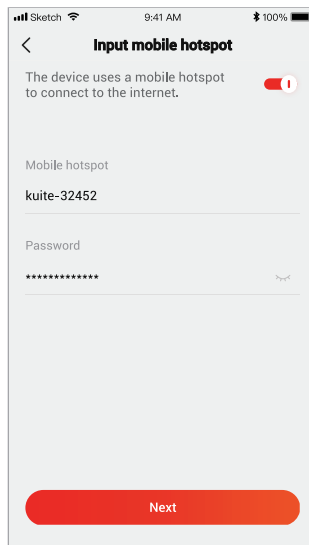

5. Το λογισμικό TCL Home θα συνδέσει αυτόματα τη συσκευή

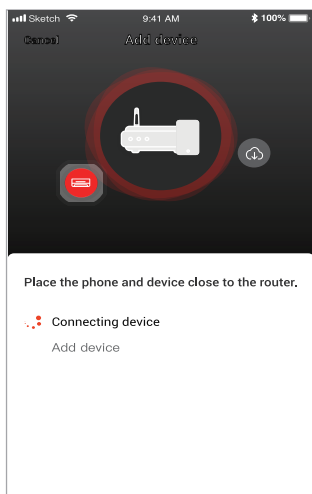

6. Η συσκευή προστέθηκε με επιτυχία.

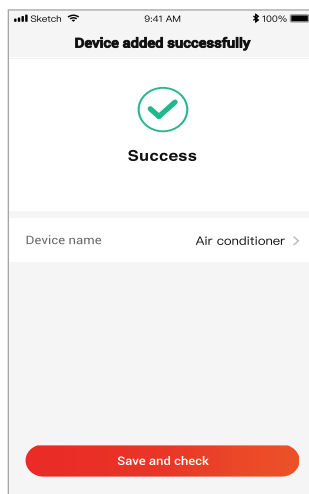

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

1. Κάντε κλικ στο όνομα του κλιματιστικού για να μπείτε στην οθόνη ελέγχου της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο κουμπί ON / OFF για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.


Επιστροφή στη λίστα των συσκευών

Διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τρόπους κλιματιστικών: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto.

Σημείωση: Μπορείτε να αγγίξετε τη φωτεινή σήμανση και να σύρετε το δάχτυλό σας για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Μειώστε τη θερμοκρασία

AC ON/OFF

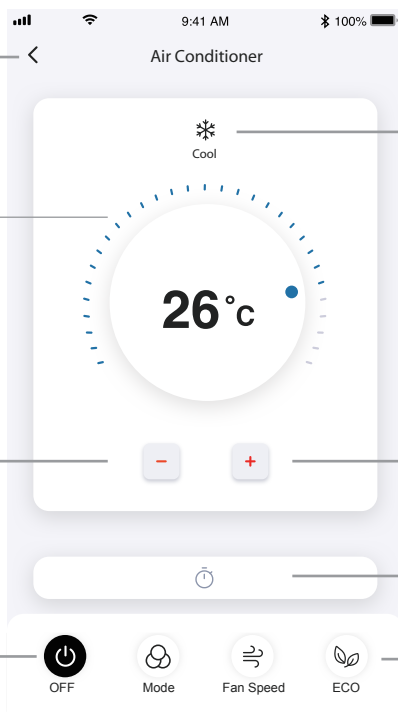

Τρέχουσα λειτουργία

Αυξήστε τη θερμοκρασία

Επιλεγμένες λειτουργίες

Λειτουργίες

Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο κλιματιστικού, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες.




Ελέγξτε το κλιματιστικό σας


2. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη λειτουργία του κλιματιστικού που επιθυμείτε: Ψύξη, Θέρμανση, Ανεμιστήρας, Αυτόματη. Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (Λειτουργία) και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε.




Mode

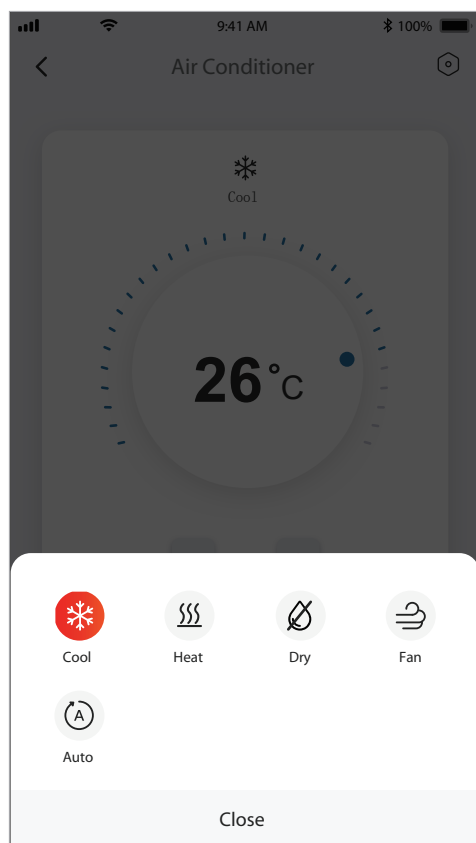

3. Για τη λειτουργία ανεμιστήρα, πατήστε το πλήκτρο “Fan” (Ανεμιστήρας) και επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε: Turbo, υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αθόρυβη, αυτόματη.



Fan

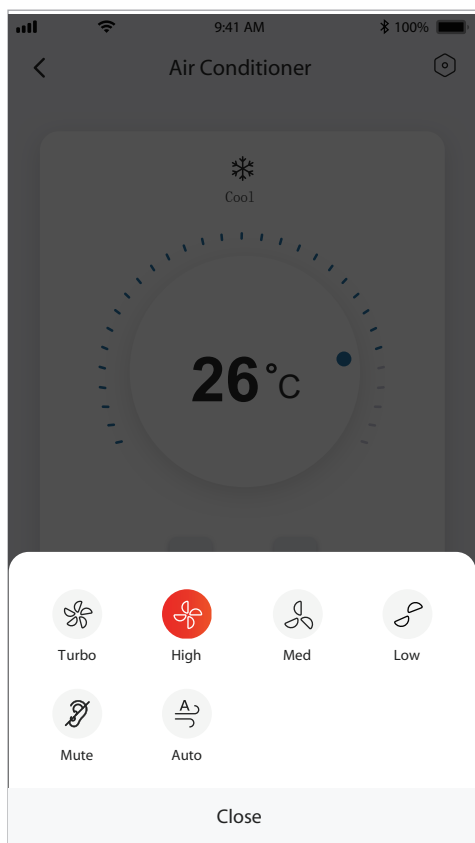


Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

4. Για τη λειτουργία Ύπνου (Sleep mode), πατήστε το κουμπί “Sleep” και μπορείτε να επιλέξετε την τυπική λειτουργία, κάποια προηγούμενη λειτουργία ή λειτουργία για τα παιδιά.




Sleep

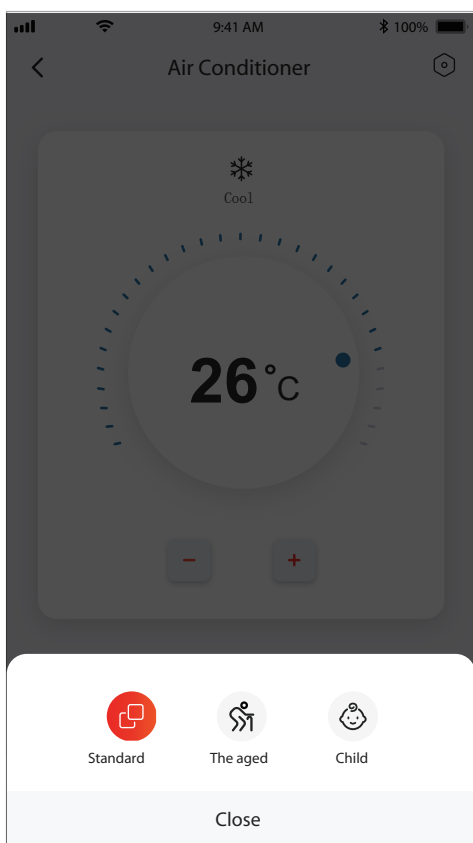

5. Για τη λειτουργία της ακριβούς ροής αέρα, μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα που επιθυμείτε, ρυθμίζοντας τη γωνία του εξαερισμού από τα εικονίδια (δε διαθέτεται σε όλα τα μοντέλα)



Precise Air Flow

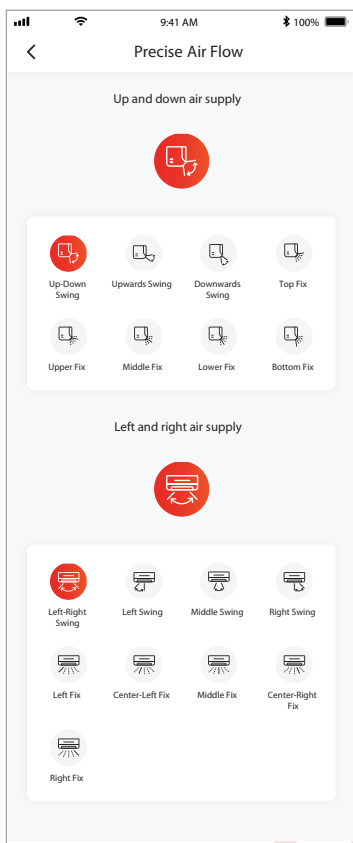

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

6. Ρυθμίστε τη λειτουργία κράτησης (Reservation): Πατήστε το πλήκτρο “reservation” (Κράτηση) και η εφαρμογή θα εισέλθει στην οθόνη ρύθμισης κράτησης.



Μπορείτε να

ρυθμίσετε την: Ώρα, Λεπτά, Λειτουργία, Ταχύτητα Ανεμιστήρα, Θερμοκρασία λειτουργίας.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη. Αφού τελειώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο για να Ακυρώσετε (Cancel) ή να επικυρώσετε (Confrim)



Reservation

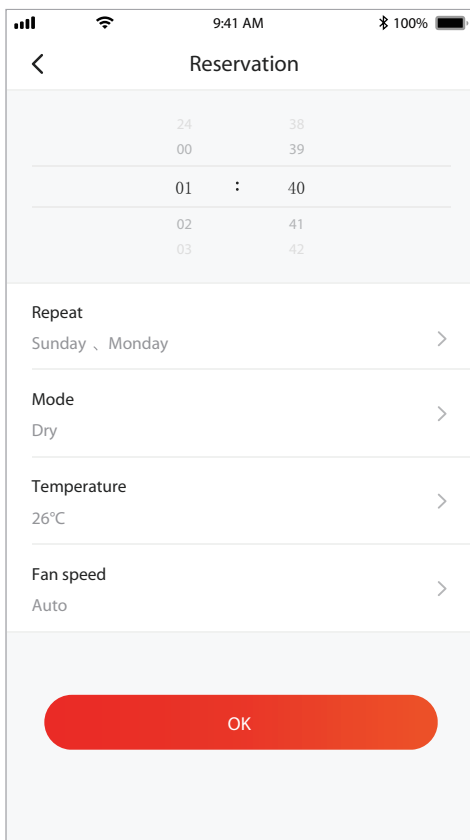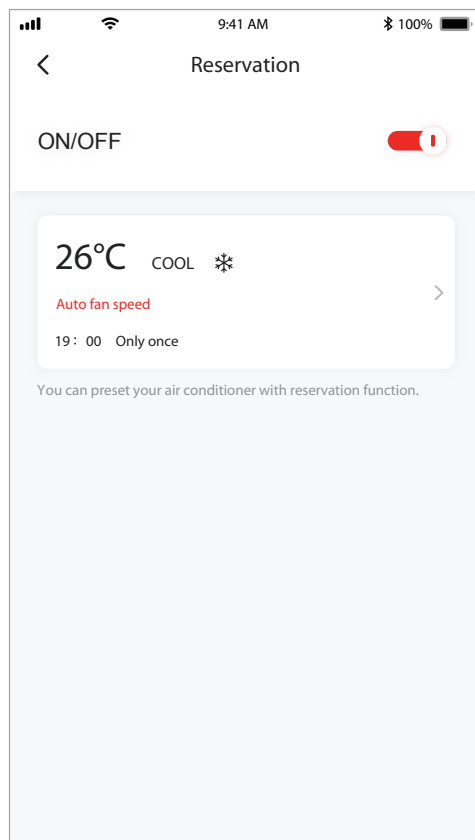


Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

7. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί "Timer". Η εφαρμογή θα εισέλθει στην οθόνη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. Θα απεικονίσει τις ώρες που είχαν ρυθμιστεί προηγουμένως. Μπορείτε να πιέσετε για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ή για να δημιουργήσετε έναν νέο χρονοδιακόπτη, πατώντας το κουμπί "+Add".



Timer

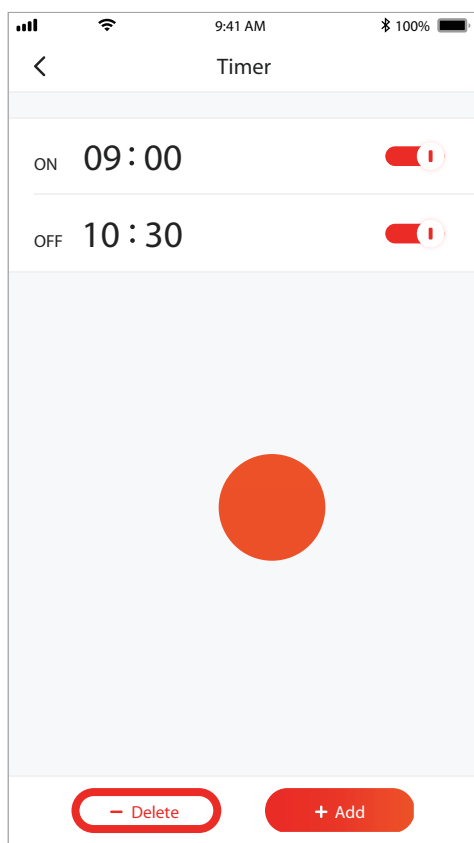


Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

8. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρικής ενέργειας (Δεν διατίθεται για όλα τα μοντέλα):

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος AC.





Electricity stats

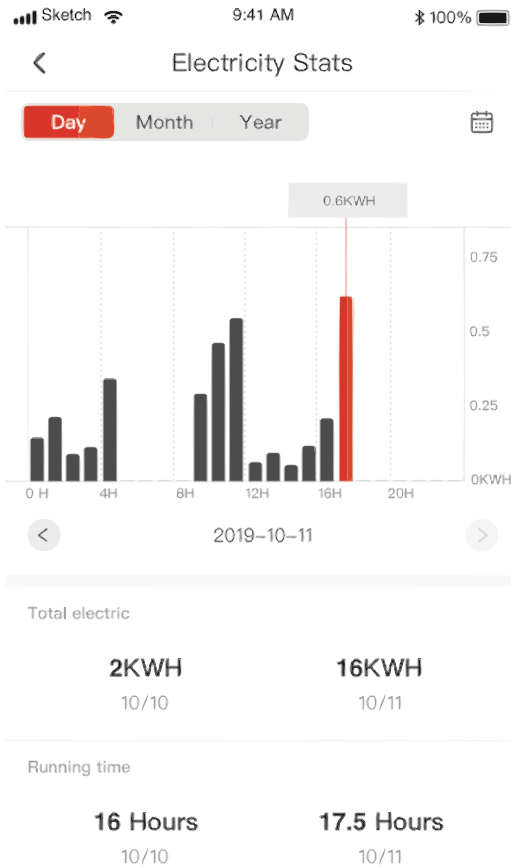

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας

*

9. Λειτουργία αυτοδιάγνωσης: Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη λειτουργία το κλιματιστικού, αυτό θα τη διαγνώσει αυτόματα και θα δείξει τον κωδικό σφάλματος και τις οδηγίες για επίλυση του προβλήματος.

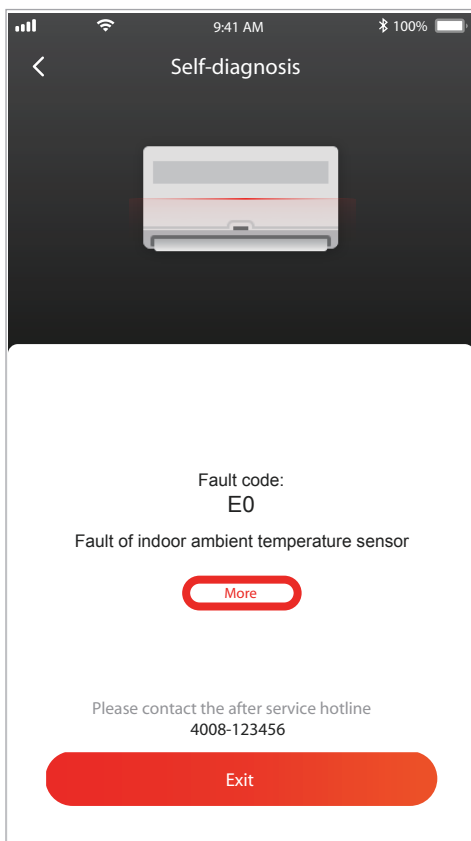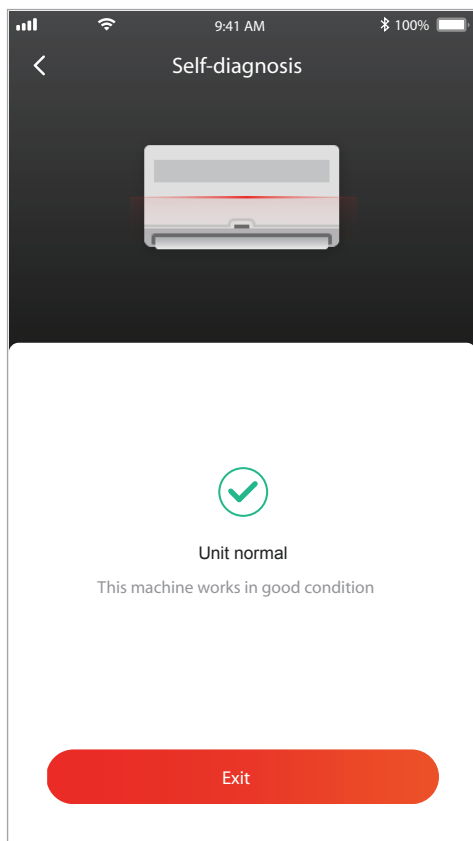




Χρησιμοποιήστε το Google Home για τον έλεγχο του κλιματιστικού

Οι έξυπνες συσκευές που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή TCL Home μπορούν να ελεγχθούν από τη συσκευή Google Home

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home
2. Πατήστε το κουμπί "+" στην επάνω αριστερή γωνία
3. Πατήστε "Set Up Device" (Ρύθμιση συσκευής)
4. Επιλέξτε "Works with Google"
5. Αναζήτηση για "TCL Home"
6. Κάνετε εισαγωγή του λογαριασμού TCL Home και του κωδικού πρόσβασης και στη συνέχεια η μονάδα AC θα μπορεί να ελεγχθεί από το Google Home.

Φωνητικός έλεγχος μέσω Android Smart TV

Αφού παραχωρήσετε την άδεια του λογαριασμού TCL Home App στην εφαρμογή Google Home και συνδεθείτε στον λογαριασμό Google στην Android Smart TV, μπορείτε να ελέγξετε το φωνητικά το κλιματιστικό. Δείτε για παράδειγμα μία TCL Smart τηλεόραση:

1. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης  για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα, πατήστε /  για να επιλέξετε "settings" (ρυθμίσεις)> "Accounts & Sign in" (Λογαριασμοί και σύνδεση) και πατήστε OK για είσοδο. Επιλέξτε "Add Account" (Προσθήκη λογαριασμού)> GOOGLE> "Sign in" (Σύνδεση), πατήστε OK για είσοδο. Εισαγάγετε τον λογαριασμό Google και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε φωνητικά το έξυπνο κλιματιστικό μέσω της τηλεόρασης.

Εντολές και λειτουργίες φωνητικού ελέγχου όπως οι παρακάτω:

Λειτουργία	Φωνητικές εντολές
Ενεργοποιήσε το κλιματιστικό	Ενεργοποίησε το κλιματιστικό TCL
Απενεργοποίησε το κλιματιστικό	Απενεργοποίησε το κλιματιστικό TCL
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία	Ρύθμισε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 26 βαθμούς
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας	Ρύθμισε το κλιματιστικό TCL στη λειτουργία cool/fan/dry/auto.
Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα	Ρυθμίστε το TCL AC σε υψηλή/χαμηλή/μέση ταχύτητα (high/low/medium).

Χρησιμοποιήστε την Alexa για τον έλεγχο του κλιματιστικού

Οι έξυπνες συσκευές που έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή TCL Home μπορούν να ελεγχθούν και από την εφαρμογή Amazon Alexa

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa
2. Πατήστε το κουμπί "Menu" στην επάνω αριστερή γωνία
3. Επιλέξτε "Skills & Games"
4. Αναζητήστε το "TCL Home" στη σελίδα ανακαλύψεων, επιλέξτε "TCL HOME" και επιλέξτε "ENABLE TO USE" (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
5. Εισαγάγετε τον λογαριασμό TCL Home και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο «Login», και η εφαρμογή έχει συνδεθεί επιτυχώς.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή "DISCOVER DEVICES" στις συσκευές εντοπισμού.
7. Βρείτε το TCL AC στην ενότητα "Thermostats" και έτσι στη συνέχεια η μονάδα AC θα μπορεί να ελεγχθεί από την Alexa.
8. Αν έχετε Alexa Echo και συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Alexa, μπορείτε να ελέγξετε το TCL AC με φωνητικές εντολές, χρησιμοποιώντας εντολές και λειτουργίες παρόμοιες με το φωνητικό έλεγχο της Google.

Σημείωση

1. Για την τεχνική ενημέρωση, ίσως υπάρχει απόκλιση των πραγματικών αντικειμένων από αυτό που υπάρχει στο εγχειρίδιο. Λυπούμαστε για αυτό. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν σας και στην εφαρμογή (APP).
2. Η εφαρμογή του έξυπνου κλιματιστικού μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ή και να διαγραφεί ανάλογα με τις συνθήκες των κατασκευαστικών εταιρειών .
3. Σε περίπτωση εξασθένησης της ισχύος του σήματος Wi-Fi, η εφαρμογή ενδέχεται να αποσυνδεθεί. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται κοντά στον ασύρματο δρομολογητή
4. Η λειτουργία διακομιστή DHCP πρέπει να ενεργοποιηθεί για ασύρματο δρομολογητή. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να αποτύχει λόγω προβλήματος με το τείχος προστασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Για την ασφάλεια του συστήματος έξυπνου τηλεφώνου και τη ρύθμιση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Smart κλιματιστικού έχει οριστεί ως αξιόπιστη.

Επίλυση προβλημάτων

Περιγραφή προβλήματος

Ανάλυση αιτίας

Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση του κλιματιστικού με επιτυχία

1. Ελέγξτε εάν η διεύθυνση Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης του κινητού είναι σωστά
2. Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση διαμόρφωσης.
3. Ελέγξτε εάν υπάρχει ρυθμισμένο τείχος προστασίας ή άλλοι περιορισμοί.
4. Ελέγξτε η λειτουργία του δρομολογητή είναι κανονική.
5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο δρομολογητής και το κινητό βρίσκονται εντός του πεδίου σήματος.
6. Ελέγξτε εάν η εφαρμογή μπλοκάρεται από το δρομολογητή.

Το κινητό δεν μπορεί να ελέγξει το κλιματιστικό

Ένδειξη εφαρμογής: Η αναγνώριση απέτυχε "(identification failed)", σημαίνει ότι το έχει γίνει επαναφορά του κλιματιστικού και το κινητό τηλέφωνο έχασε την άδεια ελέγχου. Πρέπει να συνδέσετε το Wi-Fi για να λάβετε ξανά άδεια. Συνδέστε το τοπικό δίκτυο και ανανεώστε το. Αν μετά από όλα αυτά, το πρόβλημα εξακολουθεί, διαγράψτε το κλιματιστικό και περιμένετε την ανανέωσή του.

Το κινητό δεν μπορεί να βρει το κλιματιστικό

Ένδειξη εφαρμογής: Κλιματιστικό εκτός γραμμής.
Ελέγξτε τη λειτουργία του δικτύου.

1. Το κλιματιστικό έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
2. Κλιματιστικό εκτός ισχύος.
3. Ο δρομολογητής (router) δεν λειτουργεί.
4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δρομολογητή.
5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή (σε λειτουργία τηλεχειριστηρίου).
6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή (Σε κατάσταση τοπικού ελέγχου).
7. Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε λειτουργία τηλεχειριστηρίου).